



POUR VOUS,
TOUTES LES VALEURS
DE LA TERRE.

IMERYS Structure

MACONNERIE JOINT MINCE ET LES METIERS PERIPHERIQUE

► POSE DES MENUISERIES sur Brique de MUR Ep 20 cm.






POUR VOUS,
TOUTES LES VALEURS
DE LA TERRE.


IMERYS Structure

>> FICHE TECHNIQUE BRIQUE DE MUR EP 20cm

POSE MENUISERIE

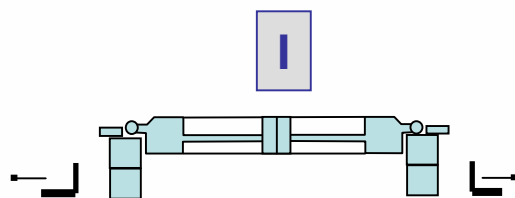

Brique Ep 20 cm

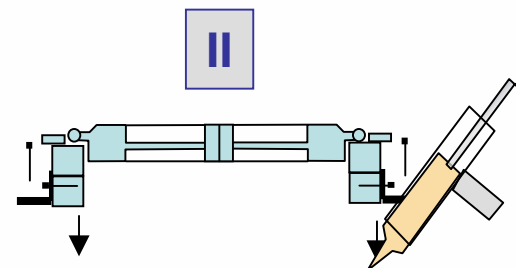

Brique Ep 20 cm

Brique Ep 20 cm

Brique Ep 20 cm


Dimension brute de l'ouverture: Dim ouvrant + 3 cm. Ex: 123 cm pour ouvrant de 120.



Mise en place du Joint « compri-bande »
Sur l'appui et sur les jambages en partie basse (remontée de 40 cm).



Chevilles type CRAMPON BLEU.

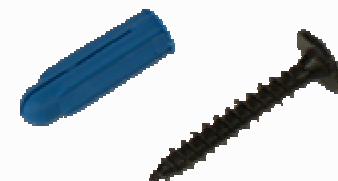

Vis type VISWOOD 6.0 x 40 T30



Préparation de la menuiserie:

Mise en place des clameaux sur la tranche de la menuiserie support des équerres de fixation. Nbre de clameaux égal au nombre de fiche (ou gond).
Réglage des équerres de fixation: alignées au nu intérieur de la tapée d'isolation.

Mise en place de la menuiserie:

- 1- Présentation de la menuiserie, réglage de l'aplomb et repérage de l'emplacement des trous de fixation à réaliser.
- 2- Enlever la menuiserie, réaliser les trous à la perceuse sans percussion Diam 8mm, positionner les chevilles Type CRAMPON BLEU.
- 3- réaliser l'étanchéité à l'intérieur au mastic acrylique
- 4- Positionner la menuiserie et visser à l'aide des vis Type VISWOOD 6.0 x 40 T30.

 **IMERYS**
Structure




POUR VOUS,
TOUTES LES VALEURS
DE LA TERRE.

IMERYS Structure


>> FICHE TECHNIQUE BRIQUE DE MUR EP 20cm

POSE MENUISERIE

III

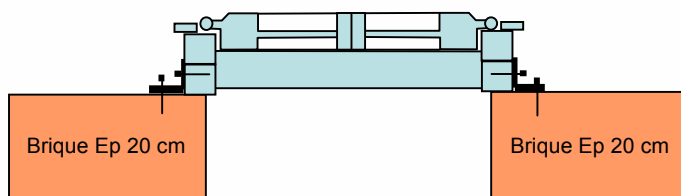

IV

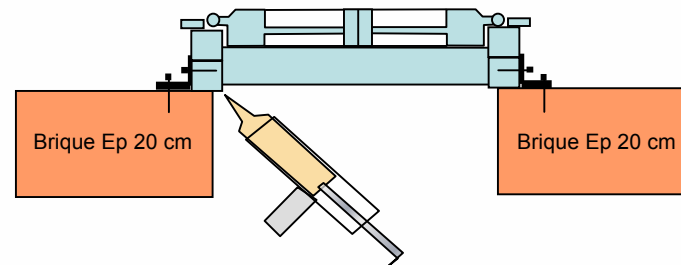


Mise en place du rejet d'eau: Cas d'une Porte Fenêtre.



Etanchéité: Elle sera réalisée avec du joint d'étanchéité acrylique mis en œuvre à l'intérieur et à l'extérieur.

VI

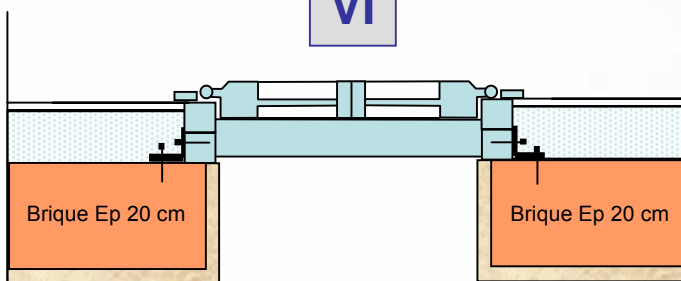

Mise en œuvre de l'isolation et réalisation de l'enduit extérieur.